





ができます。ご自身の記録を他のユーザと共有して

GoPro革命の一部になりましょう!

**facebook.com/gopro** のGoPro パーティに参加す

ると、GoProユーザが何を撮っているかを見ること

	目》
アクセサリ	4
マウント	5
HERO3 特長	6
カメラLCD ステータス画面	8
カメラユーザインターフェイスフローチャート	9
ソフトウェア更新	10
基本	10
カメラモード	13
カメラ設定	20
削除	29
録画設定	31
セットアップ	38
ワイヤレスコントロール	46
保存/SD カード	48
システム要件	49
ファイル転送	50
再生	53
電池残量	53
重要な警告メッセージ	55
カメラ組み立て	56
カスタマサポート	62

# WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

#### プレミアム アクセサリ



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote



フレームマウント (HFRO3アクセサリ)

#### HERO3 アクセサリ



リストハウジング



交換用ハウジング



充電可能 Li-lon 電池



レンズ交換キット



キャップ+ドア



32GB/64GB microSD™

他のHERO3 アクセサリは gopro.com からお求めになれます

# 詳細情報は gopro.com

#### マウント + アクセサリ



ヘルメット 前マウント



チェストマウント ハーネス



ハンドルバー/シー トポスト/ ポール マウント



サーフボード マウント



フロート後部ドア



ヘッドストラップ



吸引カップ



→
通気ヘルメット
ストラップ



ロールバー マウント



三脚マウント



曇り止め インサート



マウント一式



曲面+平面 マウント各1個



サイドマウント




カメラテザー




Wi-Fi Remote マウントキット

### HERO3 特長

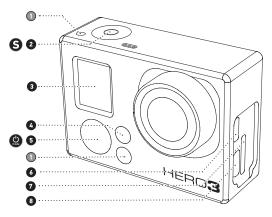

- 1. ステータスインジケータライト(赤)
- 2. SHUTTER/SELECT (シャター/選択) ボタン
- 3. LCD ステータス画面
- 4. Wi-Fi インジケータライト(青)
- 5. POWER/MODE (電源/モード) ボタン

- **6.** Micro HDMI 端子 (ケーブルは別売り)
- **7.** microSD™ カードスロット (SD カードは別売り)
- 8. mini-USB 端子 (コンポジット A/Cケーブル /3.5mm ステレオマイクア ダプタ)

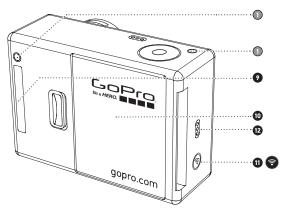


- 9. HERO 端子
- 10. 電池ドア
- 11. Wi-Fi ON/OFF ボタン 🛜
- 12. オーディオ警告

# HERO3 カメラ LCD ステータス画面

LCD 画面には、HERO3のモードと設定に関する情報が表示されます:



- 1. カメラモード/FOV (視野)
- 2. 録画設定モード (非表示)
- 3. 解像度/FPS (コマ数)
- 4. 時間間隔設定:(非表示)
- 5. カウンタ
- 6. 時刻/保存/ファイル
- 7. 電池残量
- 注:上記の表示アイコンは、使用中のカメラのモードに依存します。

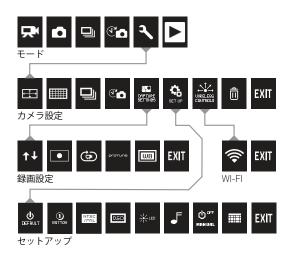

\*注:White Balance (ホワイトバランス) は、Protune モードがONになった場合のみに表示されます。Playback (再生) は、再生が起動した場合のみ表示されます。

### ソフトウェア更新



GoProはカメラの新機能をソフトウェア更新により追加します。 使用するカメラの更新や他の GoPro 製品については gopro.com/updateをご覧ください。

### HERO3の使用: 基本

はじめに

#### Hero3を最初に使用する前に:

- microSD, microSDHC™または microSDXC™カードをラベル面を上にして、カードの狭い部分からカードスロットに挿入する。スピードクラス 4またはそれ以上が推奨されます。0.5 コマ撮りまたは Protune モードでの録画にはスピードクラス 10が必要です。
- 2. 電池をカメラに取り付ける。
- 3. 電池を充電する。付属のリチウムイオン電池は一部充電されています。充電するには、付属のUSB ケーブルの一端をカメラに接続し、他端をコンピュータやGoPro 壁充電器、GoPro シガレット充電器なでの電源に接続します。

# プロヒント:

カメラの電源がOFFで充電中の場合は、 ステータスインジケーターライトが:

充電中ではステータスインジケータが**点灯** 充電完了ではステータスインジケータライトは**消灯** 

- ▶ 詳細情報は 電池残量 のセクションをお読みください。
- ▶ 詳細情報は Protune のセクションをお読みください。

# HERO3の使用: 基本

### カメラ初期設定

HERO3 Silver Edition カメラは、次の初期設定になっています:

	<b>デオ解像度</b> 1080p30fps		
$\leftarrow \downarrow \rightarrow$	写真解像度	11メガピクセル (MP)	
	連続写真	毎秒10枚	
To	コマ撮り	0.5 秒	
<b></b>	Wi-Fi	OFF	

<u>プ</u>ロヒント:

ビデオと写真の設定を変更したい場合は?

▶ 変更には、設定メニューのセクションをお読みください。

# HERO3の使用: 基本

#### 電源 ON/OFF



#### 電源ON:

● を押して離します。赤色ステータスインジケータライトが3回点滅し、サウンドインジケータが3回ビープ音を発生します。

#### 電源OFF:

● を2秒間押して指を離します。赤色ステータスインジケータライトが数回点滅し、サウンドインジケータが7回ビープ音を発生します。

ビデオ録画やコマ撮りを「ワンタッチ」ONでスタートさせる 場合は、カメラを ONE BUTTON (ワンボタン) モードに設定 します。

# **ፓ**° በヒント :

▶ 詳細は、ONE BUTTON (ワンボタン) モードのセクション をお読みください。

### 概要

HERO3は数種類のカメラモードで機能します。モードを循環させるには、</br>

を押します。

モードは次の順序で表示されます:

	<b>VIDEO (ビデオ)</b> ビデオ録画		
	PHOTO (写真)	写真を1枚撮影 写真を連続撮影 写真を1枚ずつコマ撮り	
	PHOTO BURST (連続写真)		
To	TIME LAPSE (コマ撮り)		
	PLAYBACK (再生)	カメラをTV/HDTVに接続するときに表示されます。再生を使うと、写真やビデオを TV/HDTV (オプションのMicro HDMI ケーブル、A/Vコンポジットケーブルを使用) で表示できます。	

# プロヒント:

速く動く対象物にはPHOTO BURST を使用します。

▶ 詳細は 再生のセクションをお読みください。

# VIDEO (ビデオ)

ビデオ録画には、カメラが**Video (ビデオ)** モードになっていることを確認 します。 
します。 
が表示されていない場合は、 
を繰り返し押して表示させます。

#### 録画開始:

⑤ を押して離します。カメラは1回ビープ音を発生し、録画中は赤色ステータスインジケータライトが点滅します。

#### 録画停止:

⑤ を押して離します。赤色ステータスインジケータライトが3回点滅し、3回ビープ音が発生して録画停止を知らせます。

メモリカードが一杯になる、または電池残量がなくなるとHERO3は自動的に 録画を停止します。録画は電源が**切れる**前に保存されます。

▶ 解像度変更には、ビデオモードのセクションをお読みください。

# PHOTO (写真)

写真撮影には、カメラがPhoto (写真) モードになっていることを確認します。写真アイコン 

が表示されていない場合は、

を繰り返し押して表示させます。

#### 写真撮影:

- ⑤ を押して離します。HERO3は2回ビープ音を発生し、録画中は赤色ステータスインジケータライトが点滅します。
- ▶解像度の変更や他の写真機能については、写真モードのセクションをお 読みください。

# □ PHOTO BURST (連続写真)

Photo Burst (連続写真) モードでは、毎秒3枚/1秒、5枚/1秒、10枚/1秒、10枚/2秒など、短時間に複数枚の写真を撮影することができます。

連続写真シリーズでの撮影には、カメラがPhoto Burstモードであることを 確認します。連続写真アイコン□」が表示されていない場合は、

② を繰り返し押して表示させます。

#### 連続写真のシリーズを撮影するには:

⑤ を押して離します。赤色ステータスインジケータライトが点滅し、カメラは数回ビープ音を発生します。

プロント: **毎秒30枚**が速すぎることがあります。遅い**連続**写真設定でアクションに合わせてみてください。

▶ 時間間隔の変更には、連続撮影のセクションをお読みください。

# TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse (コマ撮り) モードでは、0.5、1、2、5、10、30、60 秒間隔で一連の写真を撮影します。0.5秒のを設定する場合は、SDカードはスピードクラス10の製品が必要です。

コマ撮りを撮影するには、カメラがTime Lapseモードであることを確認します。 ( → が表示されていない場合は、 ② を繰り返し押して表示させます。

#### コマ揚りを撮影するには:

⑤ を押して離します。カメラは秒読みを開始し、また写真が撮影される毎に赤色ステータスインジケータライトが点滅します。

#### コマ撮りを停止するには:

- ⑤ を押して離します。赤色ステータスインジケータライトが3回点滅し、カメラは数回ビーブ音を発生してコマ撮りが停止したことを知らせます.
- ▶ コマ撮り時間間隔設定変更の詳細については、コマ撮りのセクションを お読みください。



# SETTINGS (設定)

Settings (設定) メニューには、各種の設定オプションがあり、設定を変更することができます:

- **Video Resolution (ビデオ解像度)**
- Photo Resolution (写真解像度)
- ¶ Time Lapse (コマ撮り) 時間間隔
- Photo Burst (連続写真)
- その他
- ▶ これらの変更、そして、メニューオブションのナビゲート、それぞれの設定 詳細については設定メニューのセクションをお読みください。



GoProのビデオと写真は、TV/HDTVまたはLCD Touch BacPac (オプションのアクセサリ) で再生することができます。カメラの電源をONにしてTV/HDTVを接続すると、カメラモードとして**PLAYBACK (再生)** が表示されます。

▶ ビデオや写真のビューに関する詳細は、再生のセクションをお読みください。

# HERO3の使用: カメラ設定



# SETTINGS (設定)

#### Settings (設定) メニューに入るには:

- カメラが Settings モードであることを確認します。設定アイコン ₹が表示されていない場合は ※ を繰り返し押して表示させます。
- 2. 8を押して メニューに入ります。
- 3. **②** を使い、各種**設定**項目を循環させます。
- モードを終了するには、 を2秒以上押すか、メニュー項目をEXITまで循環させ を押します。

#### プロヒント:

SETTINGS MENU を終了したいときはいつでも **S** を2秒間以上押し続けます。

#### VIDEO RESOLUTION (ビデオ解像度) /FPS/FOV モード

ビデオモード使用時にHERO3カメラの解像度やFPS、視野 (FOV) を変更 することができます。このモードにはサブレベルのメニューオプションが あります。

Settings (設定) メニューに入ったら:

- 2. 😃 を使い、オプション項目を循環させます。
- 3. 5 を押して、希望するメニューに入ります。
- 4. **②** を使い、サブメニュー項目を循環させて **⑤** で選択します。
- 5. 別のオプションに変更するには、ステップ4を繰り返します。
- メニュー終了には、**⑤** を2秒間以上押し続ける、または**EXIT**まで循環させて**⑥** を押します。

# カメラ設定

#### HERO3 Silver Edition では次のビデオ録画設定が可能です:

ビデオ 解像度	NTSC fps	PAL fps	Protune™	視野 (FOV)	画面 解像度
1080p	30fps	25fps	可	広角、中間、 狭角	1920x1080 16:9
1080p	24fps	24fps	可	広角、中間、 狭角	1920x1080 16:9
960p	48fps	50fps	可	広角	1280x960 4:3
960p	30fps	25fps	可	広角	1280x960 4:3
720p	60fps	50fps	可	広角	1280x720 16:9
720p	30fps	25fps	不可	広角	1280x720 16:9
WVGA	120fps	100fps	不可	広角	800x480 16:9

注: Protune モードのみがビデオ解像度選択で可能です。

画面 解像度	最適用途	
1080p	最高解像度。カメラが安定してマウントされている場合に、このモード を使用します。	
1080p	シネマモード: 映画制作ビデオの画質と一致します。	
960p	シネマモード解像度、4.3 ビデオ。ボディーマウントでの録画に使用します。スローモーション。最高の視野とスムースな結果が得られます。	
960p	高画質43 ビデオ。低輝度環境での録画に良好。ボディーマウント録画を 使用します。	
720p	手持ちで録画するのに最適な解像度。スローモーション。	
720p	手持ちで録画する場合、そして低輝度環境での録画に最適な解像度。カメ ラが車両や三脚などの安定したものにマウントされている場合に、このモ ードを選択します。	
WVGA	超スローモーション。小さいデーターファイルでは、これが標準定義の解 像度です。	
プロヒント:	PROTUNEをONに設定すると、プロが制作するような高画質録画で自然色、24 fps のビデオ撮影が可能です。	
	▶ 詳細は、PROTUNE のセクションをお読みください。	

# カメラ設定



### PHOTO RESOLUTION (カメラ解像度) モード

このHERO3は解像度11MP、8MP、5MPでの写真撮影が可能です。写真解像度を変更すると、写真撮影、連続写真、コマ撮り写真のモードでの写真解像度も変更します。

13+13×13× 0-3×	肝協及の交叉のよう。		
写真 解像度	視野 (FOV)		
11MP	広角 (初期設定)		
8MP	広角		
5MP	広角		
5MP	中間		



#### PHOTO BURST OPTIONS (連続写真)

Photo Burst モードでは、 
 を押すと連続写真を撮影します。 
 写真は次のコマ数で撮影されます:

1秒間に3枚

1秒間に5枚

1秒間に10枚(初期設定)

2秒間に10枚



# TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse モードでは次の時間間隔が利用可能です: 0.5、1、2、5、10、30、60 秒間

# カメラ設定

#### □,• CRPTURE

#### CAPTURE SETTINGS (カメラ設定) メニュー

**Capture Settings** メニューにより、次のような進んだカメラ設定が可能です:

- ↑↓ Camera Orientation (カメラの向き)
- Spot Meter (露光計)
- Looping Video (ビデオループ)

Protune Protune

◯◯◯◯◯◯ White Balance (ホワイトバランス)

▶ 録画オプションの完全なリストには、録画設定のセクションをお読みください。



#### SET UP (セットアップ) メニュー

Set Up メニューにより、次のカメラ設定を調節することができます:

- 電源投入時の初期設定
- ① One Button (ワンボタン) モード
  - 別部 NTSC/PAL
  - OSD 画面表示 (OSD)
- 米四ステータスインジケータライト
- **ず** サウンド
- Month/Day/Year/Time (月/日/年/時)
- ▶ セットアップオプションの完全なリストには、セットアップメニューのセクションをお読みください。

### カメラ設定



#### WIRELESS CONTROLS (ワイヤレス コントロール)

HERO3の内蔵ワイヤレス機能を使うと、GoPro App を通じて、カメラをWi-Fi Remoteまたはスマホ/タブレット端末に接続することができます。Wi-Fi をONにすると、Wi-Fi ステータスインジケータライトが青色に点滅します。

カメラのボタンで Wi-FiをON/OFFにする:

を押して、Wi-FiをON/OFFにします。ONにすると、カメラは最後に使用したWi-Fi 接続に再接続します。

▶ ワイヤレス機能の完全なリストについては、ワイヤレスコントロールのセクションをお読みください。



#### DELETE (消去)

LAST (最後のファイル) またはALL (全消去) を実行中は、消去が完了するまでステータスインジケータライトが点滅します。

CANCEL (初設定)

LAST (最後のファイル)

ALL (すべて)

#### 最後のファイルまたは全消去:

- 2. S を押して、Settings メニューに入ります。
- 3. Dettings 項目を循環させて、 を探します。
- 4. S を押して、Delete (消去) に入ります。
- 5. 🔘 を使い、オプションを循環させます。
- 6. 8 を押して、ハイライトされたオプションを選択します.
- 7. このモードを終了するには、 5 を2秒間押し続けます。

プロヒント:

慎重さが必要です。ALL (全消去) を選択すると、SDカード に保存されているファイルがすべて消去されますのでご注 意ください。

# カメラ設定

# EXIT EXIT(終了)

**EXIT (終了)** 画面から、 **⑤** を押して、 **設定**を終了します。

<u>プ</u>ロヒント:

SETTINGS (設定) メニューを終了したいときはいつでも、 © を2秒間以上押し続けます。



# CAPTURE SETTINGS (録画設定)

#### Capture Settingsメニューに入るには:

- を押して、 (これ) に入ります。
- 3. **②** を使い、設定項目を循環させて **部**版 を見つけます。
- 4. S を押して、Capture Settings に入ります。
- を使い、変更希望するオプションを見つけます。
- 6. ⑤ を押して、希望するオプションを選択します。
- サブメニューがあるオプションがあります。 を使い、サブメニューを循環させます。
- 8. 8 を押してハイライトされたオプションを選択します。
- 9. このメニューを終了するにが **⑤** を2秒間以上押し続ける、または**EXIT**まで循環させて **⑥** を押します。

### 録画設定

Upside Down (画像転倒)、Looping Video (ビデオループ)、White Balance (ホワイトバランス) などの 撮影設定では、HERO3カメラのビデオ録画と写真 撮影の仕方をカスタマイズすることができます。

# ↑↓ UPSIDE DOWN (画像転倒)

HERO3のモニターでは **画像を転倒**させて、ビューや編集では正立画像を表示させたい場合にこのメニューを選択します。この設定では、**ビデオ**や写真ファイルの転倒が不要です。

リーチ カメラ正立 (初期設定)

±an カメラ倒立

#### SPOT METER (露光計)

車内から車外風景など、暗い場所から明るい場所へ録画には、**Spot Meter (露光計)** を**ON**にします。**ON**にすると **●** がLCD画面に表示されます。

OFF (初期設定)

32

ON



#### LOOPING VIDEO (ビデオループ)

希望するアクションが起こるかが確かではなくても記録したい場合は、カメラをLooping Video (ビデオループ) に設定して、 を押すまで「録画して上書き」を継続します。

#### ビデオループのオプション:

OFF	(初期設定)	
最長ビデオ カメラはメモリカード容量一杯に録画し、メモリカー 一杯なると新しいビデオファイルを上書きします。		
5分ビデオ カメラは5分間録画してから上書きし、新しいビデオ録を開始します。		
20 分ビデオ カメラは20分間録画してから上書きし、新しいビー画を開始します。 カメラは60分間録画してから上書きし、新しいビー画を開始します。		
		120 分ビデオ

プロヒント:

複数章のファイルがメモリカードに記録されます。これにより、コンテンツ の小さいセグメントがビデオループ中に上書きされます。コンピュータ画 面でファイルをピューするときには、各時間のセグメントに対して分かれ たファイルを見ることになります。ビデオを連結したい場合は、ビデオ編集 ソフトを利用してください。

注:Protuneモードではビデオループは実行できません。

#### **PROTUNE**

HERO3カメラはProtuneモードでの録画が可能です。Protuneは、カメラの 全機能を発揮させ、驚くような画質とプロが制作する映画のようなビデオが 録画できます。コンテンツ製作者にはこれまでになく、柔軟性とワークフロ 一効率が得られます。

#### Protune の主な特長:

#### 高画質録画

Protuneのデータレートでは、圧縮が少ないプロの画質が得られ、コンテンツ制作者には録画後の柔軟性がより多く提供されます。

#### 自然色

Protuneの自然色では、録画後の制作時の色補正には柔軟性がより多く 提供されます。Protuneの対数曲線録画では、影とハイライトが詳細になります。

#### フィルム/TVコマ数標準

映画画質の24 fpsでの録画が可能になり、fps変換なしに他のソースメディアとのGoPro コンテンツのインターカットが容易になりました。

Protuneに入ると、ビデオ解像度、fps、FOVなど、いくつかの設定と機能が 影響します。

OFF (初期設定)

ON

#### Protune 解像度 (続き):

Protune は、次のHERO3 Silver Edition の解像度で利用可能です

解像度	FPS
1080p	30, 25, 24
960p	50, 48, 30, 25
720p	60, 50

**互換性: Protune**はプロ用色補正ツール、編集ソフト、GoPro CineForm Studio と互換性があります。

# IIIB

#### WHITE BALANCE (ホワイトバランス)

White Balance (ホワイトバランス) は、カメラの内部設定であり、ビデオと 写真の全般的な色調を調整します。初期設定の White Balanceは、Auto (自動) です。Auto以外のどのWhite Balance 設定での記録ファイルでは、 カラープロフィールには、希望する結果を得るには、コンピュータ内での 色合い編集が必要です。

次の条件下での操作には、	マニュアル設定で	の White	Balance
が必要です:			

# プロヒント:

白色光または日出/日没時	3000K
昼間または太陽光での撮影	5500K
白色蛍光灯またはスカイライト照明	6500K
最適化されたカラーファイル	Cam RAW

#### Cam RAW (Camera RAW)

HERO3 カメラは、Cam Rawでのビデオ録画と写真撮影が可能です。GoPro Cam RAWモードでは、画像センサーからの低処理データが直接得られ、後処理時により正確な調整が可能になります。このモードで操作すると、画像センサーの機能を十分活用することができます。

# 

PROTUNEは自動ホワイトバランス を使用し、自動ホワイトバランス設定でない場合でも上書きします。

## EXIT EXIT (終了)

**EXIT (終了)** 画面から、 **⑤** を2秒間押し続けると、 **録画設定**メニューを終了します。

プロヒント:

録画設定メニューを終了したい場合はいつでも、**⑤** を2秒 間以上押し続けます。

## セットアップ



## SETUP (セットアップ)

## Set Up (セットアップ) メニューに入るには:

- Set Up (セットアップ) メニューに入るには、まずカメラが設定メニューにあることを確認します。
   が表示されていない場合は、② を繰り返し押して表示させます。
- 2. 8を押して、 へに入ります。
- 3. **②** を使い、**Settings (設定)** 項目を循環させて **ふ** を見つけます。
- 4. **⑤** を押して、Set Up に入ります。
- 5. 🔘 を使い、変更希望するオプションを特定します。
- 6. S を押して、希望するオプションを選択します。
- オプションを終了するには、 5 を2秒間押し続ける、または EXIT まで循環し、 5 を押します。



## DEFAULT MODE AT POWER UP (電源投入時の初期設定)

電源投入時の初期設定を次のモードに設定することができます:



(工場設定)







## セットアップ

## ONE BUTTON (ワンボタン)

One Button モードが選択されると、カメラは電源がONになるとすぐに自動的に録画を開始します。

OFF (初期設定)

ON

#### One Button モードをONにするには:

- カメラが設定メニューにあることを確認します。
   が表示されていない場合は、
   を繰り返し押して表示させます。
- 会を押して、 メニューに入ります。
- 3. 😃 を使い、設定メニュー項目を循環させ、 🏎 を見つけます。
- を押して、Set Up (セットアップ) に入ります。
- 5. **②** を使い、設定メニュー項目を循環させ、**①** を見つけます。
- 6. S を押して、One Button メニューに入ります。
- 学を使い、オプション項目を循環させます。
- 8. 6 を押して、ハイライトされた項目を選択します。

次にカメラを**ON**するときは、**電源投入時の初期設定**で録画を開始します。 録画を停止させるには 🔮 を2秒間以上押し続けます。

#### ONE BUTTON モード (続き)

#### One Buttonモードを終了するには:

- 1. カメラの電源を**ON**にします。
- 2. **⑤** がLCD画面に表示されるまで、 **⑥** を押し続けます。
- 3. 8 を押して入ります。
- 4. ② を使いハイライトを消します。
- 5. **3** を押して、選択します。



One Button モードで録画 (ビデオまたはコマ撮り)を停止するには、 
る を2秒間押し続けます。 
One Button モードをOFFに切り替える項目に戻ります。

注: One Buttonモードは、Wi-Fi RemoteまたはGoPro App が接続されている場合は、実行不可能になります。

## セットアップ

## NTSC/PAL

NTSCとPALの設定は、TV/HDTVでビデオを見る場合の、録画コマ数と再生を設定します。北米でTV/HDTVを見るときはNTSCを選択します。PALTV (北米以外の地域での大半のテレビ)を見るときはPALに設定します。

PAL
1080p/25fps
1080p/24fps
960p/50fps
960p/25fps
720p/50fps
720p/25fps
WVGA/100fps

## OSD ONSCREEN (画面表示)

録画アイコンとファイル情報をビデオ画面またはビュー画面に表示/非 表示させるには、Onscreen Display (OSD) を ON/OFF にします。

OFF

(初期設定)

## → LED STATUS INDICATOR LIGHTS (ステータスインジケータライト)

4つのステータスインジケータライトをすべてアクティブな状態にしておくか、2つ(カメラ前後)をアクティブにしておく、またはすべてOFFにします。

4 (初期設定)

2

OFF

## SOUND INDICATOR (サウンドインジケータ)

音量調整またはサウンドインジケータをOFFにしておきます。

100% (初期設定)

70%

OFF

# Ů GEFE MANUAL POWER OFF (マニュアル電源OFF)

HERO3は、指定された時間内で活動がない(ビデオ録画や写真撮影がなく、 またボタンも押されない状態)場合に自動的に電源をOFFにするよう設定することができます。

MANUAL (初期設定)

60 秒間

120 秒問

300 秒間

## セットアップ



### MONTH/DAY/YEAR/TIME (月/日/年/時)

HERO3のクロックを設定し、ビデオや写真が正しい日時で保存されるようにします。

#### 日/時/月を変更するには:

- カメラがSettings (設定) メニューにあることを確認します。 

   へが表示されていない場合は、 
   ② を繰り返し押して表示させます。
- 2. 6 を押して、 メニューに入ります。
- 3. **②** を使い、**Settings**項目を循環させ、**を**見つけます。
- 4. **S** を押して、**Set Up** (セットアップ) に入ります。
- 5. 😃 を使い、🎹 を設定します。
- **⑤** を押して Date/Time/Month (日/時/月) サブメニューに入ると、Month (MM) がハイライトされます。
- 7. **⑤** を押して、月のリスト (1~12) にアクセスします。
- 8. ② を使い、希望する選択がハイライトされるまで循環させます。
- 9. 8 を使い、選択します。
- 10.次のオプションに進むには、 6を押します。
- 11. ステップ7~8を繰り返し、日 (DD)、年 (YY), 時 (HH)、分 (MM) を選択します。
- 12. メニューを終了するには。 **⑤** を2秒間押し続ける、または**EXIT**まで循環して **⑤** を押します。
- 注:カメラから電池が一定時間取り外されると、**月/日/年/時**を再設定する必要があります。

## EXIT EXIT (終了)

EXIT 画面から、 **⑤** を2秒間押し続け、Set Up (セットアップ) メニューを終了します。

プロヒント:

**設定メニュー**を終了したい場合はいつでも、 **③** を2秒間以上押し続けます。

## ワイヤレスコントロール



## WIRELESS CONTROLS (ワイヤレスコントロール)

HERO3内蔵ワイヤレス機能を使えば、GoPro アプリを通じてカメラを Wi-Fi Remote や、スマホ/タブレット端末に接続させることができます。

## HERO3 Wi-Fiボタンで Wi-Fi をON/OFF にするには:

を押してWi-FiをON/OFFにします。ONにすると、最後に使用したWi-Fi接続に再接続します。

#### GoPro HERO3を Wi-Fi Remoteと一緒に使用する:

HERO3をGOPro Wi-Fi に接続すると、最大50台のHERO3カメラを同時にコントロールすることが可能です。Wi-Fi Remoteは、最適条件で600/180mの距離まで操作することができます。

#### 接続するには:

- 1. HERO3の電源をONにしてから、Wi-FiをONにします。
- 2. Properties (では、Settings では、メニュー項目を循環させます。
- 8 を押して、 へに入ります。
- 4. 🚇 を使い、Wireless Controls (ワイヤレスコントロール) を見つけます。
- 5. ⑤押してwife ess、に入ります。
- 6. 🎅 が見えます。
- 7. をもう一度押して、サブメニューに入ります。
- を使い、Wi-Fi RC を選択します。
- 9. 5 を押して、その項目を選択します。
- 10. CURRENT (現在) または NEW (新規) を選択します。



## ワイヤレスコントロール (続き)

#### On your Wi-Fi Remoteで:

- 1. GoPro RemoteをONにします。
- 2. 〇 を押したまま、 ② を押して、カメラ接続がRemote LCDに表示されるようにします。
- 3. 接続されると、ニントニアイコンがカメラとRemoteのLCDに表示されます。
- Wi-Fi Remoteとカメラが連結してペアになると、チェックマークが表示されます。

Wi-Fi RemoteのLCD 画面は、HERO3 LCD 画面のミラー表示です。

### HERO3を GoPro Appと一緒に使用する:

GoProアプリを使うと、スマホやタブレット端末を使い、カメラを遠隔操作できるようになります。この機能には、すべての設定でカメラをコントロールすることや、容易なショットフレーミングのためにスマホやタブレット端末でライブビデオをプレビューすることなどが含まれます。

GoPro App は、Apple App Store で無料配布しており、Google Playでも近く配布予定です。

## プロヒント:

シャッターを押す前に、スマホやタブレット端末でHERO3カメラから何が見えるかをビューします。

▶ 詳細情報は、gopro.com をご覧ください。

### 保存/MICROSD カード

HERO3カメには容量2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GBの microSD, microSDHCそして microSDXC メモリカードを使用できます。どのスピードクラス規格でも使用可能ですが、GoProは、Protune モードでの録画や0.5コマ撮りには、スピードクラス規格10以上のSDカードの使用を推奨します。GoProは、高信頼性が要求され、また振動の大きい活動には、ブランド品のメモリカードの使用を推奨します。

#### SDカード插入:



- 1. メモリカードのラベル面を上にしてカードををカードスロットに挿入します。
- 2. カードからカチリと音がするまで 完全に挿入します。

### SDカード抜き取り:



- 1. メモリカードの縁に爪を当て、カードを軽く押します。
- 2. バネの力でカードが出てくるの で抜き取ります。

プロヒント:

記録を大画面で見たいですか?コンピュータでの再生以外にも、HERO3はまた、Micro HDMI ケーブル (オプションアクセサリー)またはUSBケーブルを使い、TV/HDTVへの直接接続が可能です。スムースに再生するため、TV/HDTVがUSB I/O インタフェースをサポートすることを確認します。

▶ 詳細については Protune のセクションをお読みください。

## システム要件

HERO3カメラはMicrosoft® XP (SP2) またはそれ以上、そしてMac OS X 10.4.11またはそれ以上と互換です。

WINDOWS	MAC
Windows XP (SP2またはそれ以上) またはVISTA	Mac OS* X 10.4.11またはそれ以上
3.2GHz Pentium 4以上	2.0GHz Intel Core Duo 以上
DirectX 9.0cまたはそれ以上	
最小1GBのシステムRAM	最小1GBのシステムRAM
最小256MBのRAM搭載のビデオ カード	最小128MBのRAM搭載のビデオ カード

プロヒント:

記録を大画面で見たいですか?コンピュータでの再生以外 にも、HERO3はまた、Micro HDMI ケーブル (オブションアク セサリ)またはUSBケーブルを使い、TV/HDTVへの直接接続 が可能です。スムースに再生するため、TV/HDTVがUSB I/O インタフェースをサポートすることを確認します。

## ファイル転送

## ビデオと写真ファイルのコンピュータへの転送

#### PC↑:

- 1. 付属のUSABケーブルを使い、カメラをPCに接続します。
- 2. 🎱 を押して、カメラの電源を**ON**にします。
- 3. [My Computer (マイコンピュータ)] をダブルクリックし、 [Removable Disk (リムーバブルディスク)] を見つけます。
- 4. [Removable Disk] が表示されない場合は、[My Computer] フォルダを一度閉じてから開きます。[Removable Disk] のアイコンが表示されるはずです。
- 5. [Removable Disk] アイコンをダブルクリックします。
- 6. [DCIM] フォルダアイコンをダブルクリックします。
- [100GOPRO] アイコンをダブルクリックして、写真やビデオファイルをビューします。
- 8. ファイルをPCや外部ハードドライブに [Copy/Move (コピー/移動)]させます。

#### Mac∧:

- 1. 付属のUSABケーブルを使い、カメラをMacに接続します。
- 2. Profile を押して、カメラの電源をONにします。
- 3. Macはカメラを外部ハードドライブとして認識します。外部ハードドライブのアイコンをダブルクリックして、ファイルにアクセスさせます。
- 4. ファイルをMacや外部ハードドライブに [コピー/移動] させます。

Macユーザへの重要なヒント: メモリカードからファイルを削除するには、メモリカードを取り外すまたははカメラを抜き取る前にゴミ箱を空にします。これを実行しないと、メモリカードからすべてのファイルが消去されることがあります。

## ビデオと写真のビュー

ビデオや写真は、TV/HDTV または LCD Touch BacPac (オプションアクセサリ)でビューすることができます。

#### TV/HDTVで再生:

#### ビデオや写真を見るには:

- Micro HDMIやmini-USB-コンポジットケーブル (オプションアクセサリ) などのアクセサリケーブルを使い、HERO3とTV/HDTVを接続させます。
- 2. カメラの電源を**ON**にします。
- 3. HERO3で ❷ を押してカメラモードを循環させ、 ▶ モードにします。 ⑤ を押します。
- 4. HERO3 は、カードに保存されているビデオと写真をすべてサムネイルプレビューとして表示します。連続写真やコマ撮りで撮影された写真は、シリーズの最初の写真です。
- サムネイルプレビュー内で Ø を使い、サムネイルを循環させて、 を使いビデオ再生や写真のビューをスタートさせます。
- とことの主要を使い、前後に循環させて、カードのファイルをさらにビューします。
- 8. 写真またはビデオのどちらを見るかに従って異なるコントロールオプションが表示されます。 ボタンを使いナビゲートします。 🎱 💲

## 再生

#### LCD TOUCH BACPAC での再生

LCD Touch BacPac を使って再生するには、わずかに異なりますが上述と同様なプロセス/手順に従います。

▶ 詳細は、LCD Touch BacPac ユーザマニュアルをお読みください。

## 電池の充電

電池残量が10%以下になると、カメラLCD画面に表示されている電池アイコンが点滅します。録画中に電池残量が0%になると、カメラはファイルを保存し電源を**0FF**にします。

#### 電池の充電:

- カメラをUSB電源 (GoPro壁式 充電器やGoProシガレット充 電器など)に接続します。
- 2. 電池充電中は赤色ステータス インジケータライトは点灯した ままです。
- 3. 充電が完了すると赤色ステー タスインジケータライトは消 灯します。



カメラの電池は1~2時間で80%充電、4時間で100%充電します (USB電源 出力に依存)。 GoPro 1000mAh USB 互換壁式充電器またはシガレット充電 器を使用すると、1時間で80%充電、2時間で100%充電します。

完全充電前にカメラと電池を使用しても損傷はありません。予備電池や充電器は gopro.com からお求めになれます。

## 電池残量

## 充電中でのカメラの使用

録画中や撮影中でも電池を充電することができます。録画中または撮影中にUSB壁式充電器、シガレット充電器、携帯電話充電器などをHERO3 カメラに接続しておくだけで充電できます。GOProの 1AMP (1000mAh) 充電器を使用すれば、カメラ使用中でも最大の充電性能が得られます。

## カメラから電池の取り外し

HERO3電池は、振動の大きい活動でも信頼性を最大にするように、タイトフィットに設計されています。ほとんどの場合は、電池を取り外す必要はありません。

### 雷池の取り外し:





- 1. 親指を電池ドア (カメラ後部) のへこみに当て、ドアを左側にスライドさせます。
- 2. ドアが飛び出します。電池のプルタブをつかみカメラから取り外します。

#### MICROSD カードメッセージ

NO SD	カードがありません。HERO3には、録画や撮影には、microSD、microSDHCまたは microSDXC カードが必要です。	
SD FULL	カードが一杯です。ファイルを消去するかカードを交換 します。	
SD ERROR	カメラがカードにアクセスできません。	

## LCD上の FILE REPAIR (ファイル修復)アイコン



File Repair (ファイル修復)アイコンが表示されている場合は、 なんらかの理由で録画中にビデオファイルが壊れたことを意味します。ボタンをどれか押すとカメラは壊れたファイルの修 復を試みます。

## LCD上のTEMPERATURE WARNING (温度警告)アイコン

カメラの温度が高くなり冷却が必要になると、LCDに



Temperature Warning (温度警告)アイコンが表示されます。カメラを使用する前にそのまま放置して冷却します。カメラ自体は過熱することはなく熱損傷は起きません。

## カメラの組み立て

## カメラの組み立て

HERO3カメラのハウジングは、水深 197′ 60mまで防水であり、ポリカーボネートとステンレススチール製のため究極の耐久性があります。HERO3には新しい改良されたラッチクロージャがあり、片手で開閉機能を操作しロックすることができます。









### HERO3をハウジに格納する:

- 1. カメラをハウジングに入れます。
- 2.後部ドアを固定します。
- 3.ラッチアームを持ち上げて起こし、ヒンジアームが下方に下がるようにます。
- 4. ヒンジアームの溝部分を後部ドアに溝のある上部に掛けます。
- 5. 指を使いラッチアームを押し下げて固定します。

#### HERO3をハウジングから取り外す:

- 1. 左手でハウジングをつかみます。
- 2. 右手を使い、親指を矢印の左側に、人差し指をラッチアームの下に位置させます。
- 3. 指をつまむようにして矢印を右側にスライドさせます。
- 4. 指先を使い上方に引き上げ、ラッチアームがまっすぐに垂れ下がるようにします。
- 5. ヒンジ付きアームをハウジング上に持ち上げ、HERO3を取り外します。 適切に関じるには、ラッチアームの溝部分と後部ドアが正しくかみ合っていることを確認します。

HERO3ハウジングには、スケルトンと防水の2種類の後部ドアが付属しています。



#### スケルトン後部ドア

スケルトン後部ドア (非防水)では、 音声がカメラのマイクに到達しやす くなるので、より良好なサウンドが得 られます。また、ヘルメットやオート バイなど高速で移動する車両にマウントした場合、100mph /時速160km の速度でも風音が低減させます。こ の後部ドアは、砂や過剰なチリ/ホコ リ、水による損傷の心配がない場合 に使用します。この後部ドアはまた、 車内での使用にも推奨されます。



標準後部ドア

標準後部ドア は水深197 ' / 60m まで防水です。この後部ドアは水 や他の環境ハザードからカメラ を保護する場合に使用します

プロヒント:

RAIN-Xなどの撥水剤をハウジングレンズに塗布して、カメラを雨中や水中で使用する際に水滴マークが付くのを防止します。RAIN-Xが利用できない場合は、定期的にレンスを拭くことが良い別案です。

## カメラの組み立て

## ハウジングドアの交換

HERO3ハウジングは、標準 (防水)とスケルトン (非防水) の2種類があります。 後部ドアの交換:

- 1. ハウジングの後部ドアを開き、下方に下げます。
- 2. 後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。
- 3. 交換用後部ドアをヒンジの開放端と一致させます。
- 4. 後部ドアを上方に引き上げ固定させます。

## カメラを水による損傷から保護する

カメラのハウジングに付いているゴム製シールは防水障壁を形成し、湿った状態や水中での使用条件からHERO3を保護します。カメラハウジングの ゴム製シールをクリーンにしておくます。1本の毛髪や1粒の砂でも水漏れの 原因になり得ます。

海水中でカメラを使用したときはいつでも真水でハウジング外部を洗浄し 乾燥させる必要があります。これを実行しないと、ヒンジのピンがいずれは 腐食し、塩分がシール部分に蓄積し、故障につながります。

シール部分のクリーニングには真水で洗浄し、よく振って乾燥させます(布を使って乾燥させると、糸くずでシールの完全性が失われることがあります)。 ハウジングの後部ドアの溝部分にシールをインストールし直します。

警告: HERO3 の使用毎にこれらのステップに従わないと水漏れの原因となり、カメラが損傷したり破壊されたりすることがあります。ユーザの過失による水が原因の損傷には製品保証は適用されませんのでで注意ください。

## カメラの組み立て

## カメラのマウントへの取り付け

HERO3カメラをマウントするには、アタッチメントバックル、蝶ねじまたは使用するマウントに依存した金具が必要です。詳細については、gopro.com/supportをご覧ください。



アッタチメントバックル + 蝶ねじ + 防水ハウジング = 完成ユニット

## 曲面や平面接着マウントの使用

曲面と平面の接着マウントは、ヘルメットや車両、装備品の曲面部や平面部 にカメラをマウントするのに便利です。アッタチメントバックルを使えば、カ メラは、固定された接着部に簡単に脱着することができます。



平面接着マウント



曲面接着マウント

#### 接着マウントの取り付け

## プロヒント:

清浄な表面のみに適用します。マウントを取り付ける部分を 注意してクリーニングします。ワックスや脂分、汚れ、その他 のホコリは接着性を損ね、結合が弱化し、またカメラの落下 のおそれがあります。

室温状態でマウントを取り付けます。マウントの接着剤は、 低温あるいは湿潤した環境、または冷たく湿った表面には 適度に結合しません。

接着マウントはスムースな表面に取り付け、凹凸があったり、 ざらざらする表面では適切に結合しません。マウントを取り 付けるときは、マウントをしっかり固定箇所に押し付けて表 面全体で接触するようにします。

最適な結果を得るには、使用24時間前にはマウント取り付けを完了してください。

▶ マウントに関する詳細情報は、gopro.com/support をご覧ください。

#### ロックプラグ



HERO3をサーフィンやスキーなど振動が多く発生する、ハイインパクトのスポーツで使用する場合は、アタッチメントバックルのフィンガーをしっかり固定する特別なロックプラグ(オプション別販売)を利用し、マウントから不意にハウジングが落下しないように予防します。

## カスタマーサポート

GoProはベストサービスに万全を期しております。GoPro カスタマーサポートチームへのお問い合わせには**gopro.com/support**をご覧ください。